TESCOM

レディシェーバー

品番:LD320


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。 販売店にて必ず記入を受け、大切に 保管してください。

お買い上げありがとうございました。

で使用になる前に、この取扱 説明書を必ずお読みいただ き、正しくで使用ください。 お読みになった後はいつでも 見られるところに必ず保管し てください。

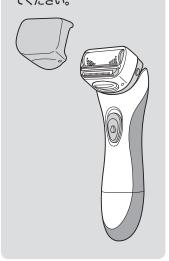

もくじ



安全上のご注意 ……… 1・2



故障かな?と思ったら ………3 仕様………3



アフターサービスについて······4 保証書······5



各部のなまえとはたらき ······6 使いかた ······· 7・8



お手入れのしかた ………9



安全上のご注意



- ●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や 他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- ●注意事項は次のように区分しています。



誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性 や物的損害のみの発生が想定される内容を 示します。

⚠警告



ネット刃は、刃の厚さが薄いので 取り扱いには充分注意する。

必ずでる事故やけがの恐れがあります。





ネット刃が破損・変形したり、 内部構造が露出した状態で使わない。 事故やけがの恐れがあります。



絵表示の例



) 記号は、「してはいけないこと」の内容 をお知らせするものです。



🌂 (左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」 の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は必ず守る)



フレームを外した状態で、 スイッチを入れない。



子供には使わせない。 乳幼児の手の届く所で使わない。 事故やけがの恐れがあります。

乳幼児の手の届く所に置かない。 掃除用ブラシなどの小さな部品は誤 飲による事故の恐れがあります。

乳幼児や子供、ペットには使わない。 事故やけがの恐れがあります。

本体や乾電池を火中に投入しない。 事故やけがの恐れがあります。

安全上のご注意



改造はしない。修理技術者以外の人 は、分解・修理しない。

分解禁止 火災・感電・けがの恐れがあります。



使う前に、必ず刃の変形や破損など がないか確認する。

必ずする事故やけがの恐れがあります。

使用後は、必ずスイッチを切る。 事故やけがの恐れがあります。

- ●乾電池は⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる。
- ●使い切った乾電池は、すぐに取り 出す。
- ●長期間使わないときは、乾電池を 取り出しておく。
- ●乾電池に表示してある注意内容を 守る。
- ●使用推奨期限内の乾電池を使う。

乾電池の発熱・破裂・液もれによる けがや周囲汚損の原因になります。



ネット刃は強く 押し付けない。

事故やけがの恐れが あります。



商品の上に乗らない。 事故やけがの恐れがあります。

次のような人は使わない。

- ・肌の弱い人、敏感な人。
- ・アレルギー体質の人。

肌を傷つける原因になります。

0

次のような部分には使わない。

・ニキビ・ふき出物などのある部分。

* ・顔や肌のデリケートな部分。

肌を傷つける 原因になります。



家族や他人と共用しない。 感染症の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定 多数の人が使う場所には置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあり ます。

落としたり、ぶつけたりしない。本体に 強い衝撃を与えない。 | , , |

感電・発火・けがの 恐れがあります。



損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

制汗防臭剤・デオドラント剤などと 併用しない。

刃の腐食の原因になります。

充電式の乾電池は使わない。 製品本来の性能が満足できない場合 があります。



浴室や湿気の多い所で保管しない。 ショート・感電の恐れがあります。

水堤禁止

水の中に置いたままにしない。 ショート・感電の 恐れがあります。





故障かな?と思ったら

| こんなときは | 考えられる原因 | (こう処置してください) |
|---------|-------------|---|
| 切れ味が悪い。 | 毛クズがたまっている。 | 毛クズの掃除をする。 (→P.9) |
| | 刃が変形している。 | 最寄りの販売店に部品を |
| | 刃が摩耗している。 | ご用命ください。 |
| 動かない。 | 乾電池が入っていない。 | 乾電池を入れる。(→P.6) |
| | 乾電池の寿命がきた。 | 新しい乾電池に 交換する。(→P.6) |
| | 壊れている。 | すぐに使用を中止し、 |
| 破損している。 | | 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。(→P.4) |

仕 様

| 品名 | レディシェーバー | 寸法 | 高さ159×幅49×奥行き54mm (キャップ付) |
|----|-----------------------------|-----|------------------------------|
| 品番 | LD320 | 質量 | 約110g (乾電池別/キャップ付) |
| 電源 | DC1.5V(LR6) 単3形アルカリ乾電池1本 | 付属品 | 掃除用ブラシ |

アフターサービスについて

1.保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より 1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・ お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品 (商品の機能を維持するために必要な部品) の保有期間は 製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

通話 0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話への120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7





『長年ご使用のレディシェーバーの点検を!』

●ご使用前に必ず外刃ユニットに破損がないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した 場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご 提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

| •1 | 修理 | Х | Ŧ |
|----|----|---|---|
|----|----|---|---|

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証 書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについ てご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を ご覧ください。
- ●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

| on lescon | , | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------|--------|---|------|-----|-------------|-------------|--------|-------|-------|
| 品 | 名 | レディシェー/ | -7 | | 品 | 番 | LD320 | 保証対象 | 本体 | (刃は) | 余く) |
| 保 | 証期間 | お買い上げ年月日 | ょり 1年間 | | ★a | 設置し | 上げ年月日 | 1 | ŧ | 月 | 日 |
| ★お客様 | ご芳名 | (∓ |) | 様 | ★販売店 | | 所・店名 | | | | |
| L | お電話 | | | Λ | | 電 | 古 | ~ · · · · · | 67 X a | 0" .6 | 5 × 0 |

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市和田4217-1



各部のなまえとはたらき

外刃ユニット

キャッチアップ ラバー

寝ている毛をキャッチ して肌を伸ばし、根元 からカットしやすくし ます。


ネット刃



トリマ一刃 (ステンレス刃) トリマーボタンを上に あげて使います。

■付属品 掃除用ブラシ



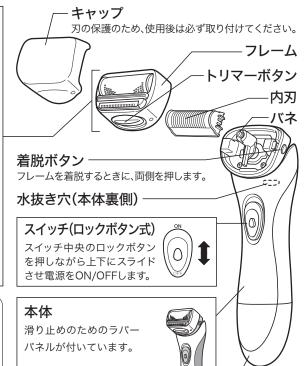


ラバーパネル

■乾電池(単3形アルカリ乾電池×1本)の入れかた

- (1)電池キャップを回しながら外す。
- (2)本体印刷されている電池表示に合わせ、乾電池を入れる。 ①回して
- (3)電池キャップを回して取り付ける。
- ※乾電池の寿命目安は、週2回(1日3分)の使用で約1ヶ月です。 (使用方法・頻度によって差が出ます。)
- ※必ず単3形アルカリ乾電池を使う。

(他の乾電池を使うと製品本来の性能が満足できない場合があります。)



雷池キャップ



使いかた

- ●はじめてお使いになる方は、かるくなでるように、試しぞりをしてください。
- ●はじめは、トリマー刃で短くカットし、ネット刃で仕上げます。
- キャップを外し、スイッチ中央のロック ボタンを押しながら上へスライドさせ てスイッチを入れる。
 - ※ロックボタンを押さないとスイッチ が入りません。


■トリマー刃を使うとき

トリマーボタンを 上げてから、 スイッチを入れる。

※ヘッドの背中で指を挟まないように注意してく ださい。



2 ネット刃を肌に当てて、肌にかるく滑ら せ、毛の流れに逆らうようにゆっくりと 動かす。(刃面を浮かせないようにする。)



※肌の部位に合わせて肌に当てる力を 変えてください。少し力を加えると ヘッドが後ろに動きます。





肌に当てる

ゆっくり動かす



ヘッドの背中で 指をはさまな いよう注意して ください。

力の加減でヘッドが後ろに動きます。

トリマー刃とネット刃を毛の長さによって、使い分ける。

■長い毛(5mm以 F)の場合

トリマー刃で短くカットする。

- ①トリマーボタンを上げて から、スイッチを入れる。 (→ 上記)
- ②肌に刃面をか るく当て、ゆっ くり動かす。



|■短い毛の場合

ネット刃で仕上げる。

- ①肌にネット刃を当て、刃面全 体で肌をなでるようにかる く滑らせる。
- ②色々な方向からそる。長い毛 のそり残しがあれば、毛を起 こすようにゆっくりと逆ぞり する。



使用後は、スイッチを切り、キャップを取り付け、湿気の少ない 所で保管する。(長期間使わないときは、乾電池を外す。)

強い痛みを感じたら、使用を一時おやめください。 石けんぞりをした場合、必ずお手入れしてから(→P9)保管する。



アドバイス

石けんぞりをする場合

石けんをよく泡 立てて使う。(肌 の滑りもよく、よ り短くそれます。)



石けんぞりをしない場合

汗や水をよく拭き取ってから使う。 (肌が湿っていると、ネット刃の滑りが悪く、そり残しの原因になります。)



体の各部位への使いかた

使う部位に合わせて動かす。

※皮膚のたるんでいる部分(肘・膝の内側など)では、お肌を引っ張り、伸ばしなが らそると、より短くそれます。

ワキ

皮膚が伸びるように腕を上げ、本体を持ちかえながら、 色々な方向へ。



脚

足首から膝へ。



腕

毛流れの向き に逆らって。



ビキニライン

皮膚を片手で引っ張って、そりたい部分の毛を起こすように。



色注意

- 使用前に、必ずネット刃やトリマー刃に変形・破損がないか確認する。肌を 傷つける原因になります。
- シェービングクリーム・栄養クリーム・ 乳液は使わない。
- 長く伸びたムダ毛をそるときに石けん を付けると、毛が肌に密着してそりに くくなる場合があります。



お手入れのしかた

スイッチを切ってからお手入れする。

ブラシ掃除

①本体両側の着脱ボタンを 押しながら、フレームを まっすぐ上に外す。



②内刃をまっすぐ上に外し、 毛クズを掃除用ブラシで 取り除く。



- ③毛くずを取り除いた後、内 刃の向きを合わせて取り 付けてください。
- ※内刃を取り扱う際、内刃に触れてケガをしないよう注意してください。



水洗い掃除

①フレーム、内刃を外し、水またはぬるま 湯で洗う。(スイッチを切って行う。)

※熱湯の使用はさけてください。(45°C以下)







②本体裏の水抜き穴から水が出なくなるまで水滴を拭き取り、部品を元通りに取り付けてキャップをせずに乾燥させる。 (乾燥後は、必ずキャップを付ける。)





※ そり味を保つために、水洗い掃除後は、良質のミシン油をネット刃・トリマー刃全体にうすく塗る。(特に、石けんぞりをした後は、毎回塗る。)

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」 に浸したやわらかい布をよく絞って拭き 取る。



- アルコール・ベンジン・除光液などで 拭かない。
- 石けんぞりをした後は、必ず水洗い掃除をする。
- 水洗い掃除をするときは、水滴が本体の中に残らないように注意する。
- 中の内刃をなくさないように注意する。
- 内刃下のバネをなくさないように注意する。